

顧客送修

保固書

產品名	電動按摩沙發
型號	MC-06TW
購買日期	年 月 日
保固期間	主機自購買日起保固1年(消耗品及配件除外)
顧客資料	
姓名	
住址	
電話	
電子信箱	
經銷店名	
電話 住址	

本保固書約定依本保固書記載內容免費修理。

自購買日起,於上述期限內發生故障時,請提具本保固書,委託原購經銷店家修理。

以郵購等購買時,以送貨單上記載之到貨日為購買日期。

經銷商店名欄位未填寫時,請向原購店家申請,要求填寫。

顧客所填寫之保固書存根,其填寫內容,可能用於保固期內之服務活動及之後的安全檢查活動,

敬請理解。另,除法令規定外,未經事先同意,不得用於上述目的之外。(請參閱免費保固規定頁。)

故障、修理洽詢

DOCTORAIR 顧客諮詢窗口

0800-255-123

09:00-12:00 13:00-18:00

(例假日、國定假日除外)

經銷店家資訊等

DOCTORAIR 搜尋

歡迎蒞臨直營店及全國知名百貨或家電量販店等體驗。詳情請見官網首頁。



DOCTORAIR

製造商

株式会社ドリームファクトリー
〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町7
住友不動産神田ビル

代理商

群光電子股份有限公司
新北市三重區光復路二段69號

DOCTORAIR

| 使用說明書 |



誠摯感謝您本次選購DOCTORAIR產品。

●使用前請務必閱讀本使用說明書,安全正確的操作。

●使用說明書刊載之插圖為示意圖。

感謝您選購本產品，在您使用之前，請詳細閱讀此使用說明書，以便掌握本產品的正確使用方法，參閱時，請特別注意重要安全警告，同時妥善保管使用說明書，以備查閱。

註：我司保留對產品的設計更改和解釋權，如市場流通的產品功能與說明書描述存在個別差異，屬產品正常更新情況，我司將不予另行通知，具體產品功能、顏色以實物為準。

目錄

使用前

安全注意事項	02-04
安裝電動按摩沙發	05-07
產品部位介紹	08

使用方法

操作說明	09-10
故障應對	10

維護

清洗保養	11
------	----

重要事項

產品規格	12
限用物質含有情況標示聲明表	13
免費保固規定	16

安全注意事項 必須遵守

- 使用前，請仔細閱讀所有相關的使用說明。
- 在此標明的注意事項，有助於您安全正確地使用本產品。
- 為明確表明危害和損害的大小程度，注意事項將表示錯誤使用可能產生的損害區分為“警告”、“注意”。兩者均為與安全有關的重要內容，請務必遵守。

 警告	表示錯誤使用，可能造成重傷或死亡後果的事項內容。
 注意	表示錯誤使用，可能造成重傷或死亡後果的事項內容。

- 請注意各安全事項前的符號。

 禁止	絕對禁止事項
---	--------

不可使用此產品者

 禁止	<ul style="list-style-type: none">■本器具不可以給身體有障礙、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士(包括兒童)使用，除非監護人在旁邊教導與監督使用。兒童不可使用該產品，也不可使用該產品嬉戲，請務必注意。■骨質疏鬆患者。■患有嚴重心臟疾病以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器、心臟除顫器等易於受到電磁波影響的體內植入式醫療裝置者。■發高燒(38度以上)者。■妊娠期者或分娩後不久以及經期婦女。■患有血栓、動脈瘤、重度靜脈曲張或其它循環系統疾病而遵醫囑禁止接受按摩者。血栓出現後的兩週內，嚴禁對出現血栓的身體部位進行任何形式的按摩。■身體有創傷或體表疾病患者者。■無人監管時十四歲以下兒童及神智不清者禁止使用本產品。■經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。■脊椎異常者或脊椎側彎者或因其他疾病而遵醫囑禁止接受此產品者。■行動不便、虛弱、溝通障礙或生活無法自理者，應在監護人或照護者的照看下使用此產品。■身體潮濕時禁止使用此產品。■產品有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。
---	--

安全注意事項 必須遵守

重要安全警告

 警告	<ul style="list-style-type: none">■勿使兒童接近此產品的可活動部分。■請使用與此產品匹配的良好接地電源。■用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。■請按說明書指示使用此產品。■不可使用未推薦的配件及附件。■請勿在室外使用此產品。■勿在暖爐等明火附近使用，勿邊吸煙邊使用。■勿將電熱毯等取暖設備置於此產品上使用。■勿坐在椅背、腿部按摩器、肩部、扶手或站在座位上。■請仔細參閱說明書之後再開始使用。■禁止將此產品用於說明書未列出的其它用途。■建議使用時間為20分。■請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用，以免導致觸電或受傷。■請勿使任何物品落入此產品內。■使用此產品過程中不可睡覺。■醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。■請勿在進餐之後一小時內使用此產品。■使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。■勿用於按摩以外的目的。■如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。
---	---

安全事項

 注意	<ul style="list-style-type: none">■檢查電壓是否符合此器具的規格要求。■請勿使用濕手拔插電源插頭。■勿使水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。■插拔電源插頭時切勿拉拽電源線，不可過於粗暴。■切勿使電線受損或竄改此產品電路。■切勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等可帶電部位。■如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。■如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向當地供應商諮詢。■如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
---	--

儲存條件

 注意	<ul style="list-style-type: none">■倉儲室溫5°C~40°C。■相對濕度20%至80%，無腐蝕性氣體和通風良好的室內。
---	---

安全注意事項 必須遵守

 注意	<ul style="list-style-type: none">■ 本產品只能由廠商指定的服務中心維修。用戶不可自行拆卸或修理。■ 請記住在使用後關閉總電源開關■ 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。■ 若長期不使用，應將產品電源線收好，並把此產品存放在乾燥無塵的環境中。■ 切勿將此產品存放在高溫或明火附近，勿使陽光長期直射。■ 請用乾布清潔此產品，不可使用清潔劑、苯或酒精。■ 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。■ 不可用尖銳物品刺向此產品。■ 在不平整地面上勿使此產品滾動或拖動，需抬起後搬移。■ 請間歇使用，不應使此產品長期連續運轉。
---	--

使用環境

 注意	<ul style="list-style-type: none">■ 請勿在高度潮濕的環境中使用，如浴室。■ 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。■ 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。■ 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。
---	---


常見現象處理

 注意	<ul style="list-style-type: none">■ 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。■ 控制器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。■ 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動關閉按摩功能；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。
---	--

安裝電動按摩沙發


(一) 拆除包裝，取出沙發主體及備用零件。

1. 拆開紙箱，取出沙發主體和靠背。
2. 取出所有的部件。

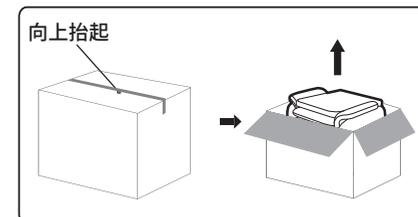


(二) 靠背安裝步驟

1. 安裝靠背時，需雙人將沙發靠背抬起，共同將靠背的KD插對準椅座的KD插插到底，聽到一聲清晰的「卡」聲即安裝成功。

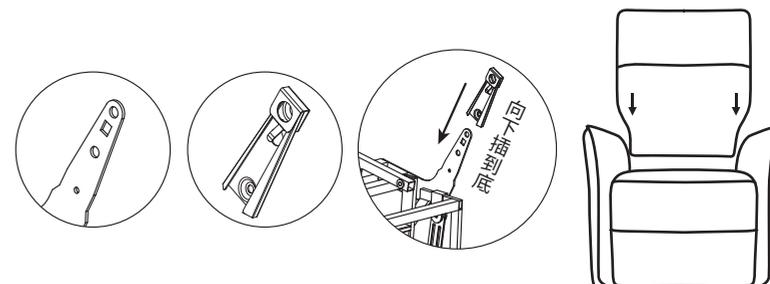


2. 接著將按摩沙發底座電動控制連接線A與沙發靠背電動控制連接線B先對準，再插入末端，最後旋緊，此時沙發靠背安裝完成。

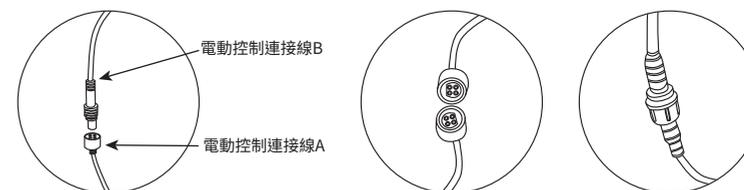


安裝電動按摩沙發

3. 待沙發靠背安裝完成後，需將沙發座椅部位的拉鏈與沙發靠背的拉鏈均拉合，此時沙發靠背的安裝即完成，即可享受按摩。

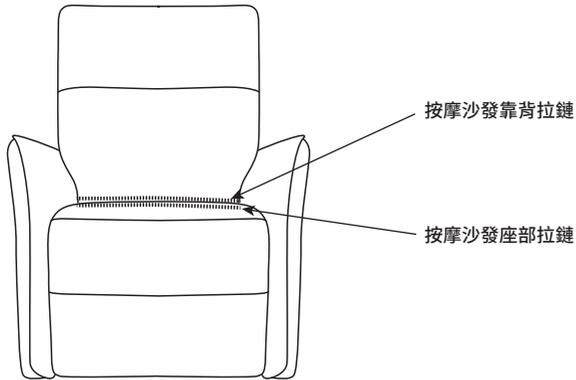

(三) 將沙發放置在通風良好的地方。

1. 請在沙發周圍預留充足空間，以供躺靠使用。
2. 為避免刮傷地板並降低噪音，請在沙發下方鋪設地毯。
3. 務必確認沙發前後無障礙物。
4. 請勿將沙發置於潮濕或不平整的地板上。
5. 為避免訊號干擾，請將沙發置於距離電視與收音機 1 公尺遠處。
6. 請勿將沙發置於陽光直射處或高溫環境。否則，皮革可能會褪色或硬化。

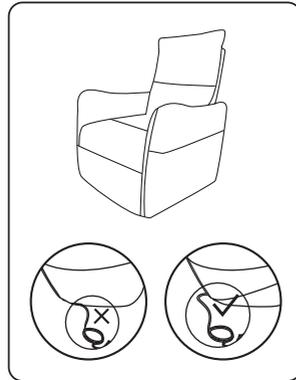


⚠警告：

請勿將電源線置於沙發下方！移動沙發時，請小心勿損壞電源線！

安裝電動按摩沙發

(四) 移動電動按摩沙發


如圖所示，向下扳動椅背，將沙發傾斜至 45 度角，使椅輪著地。
緩慢推動沙發，移至預定位置。
緩慢且平順地將沙發降下，直至完全平放於地面。

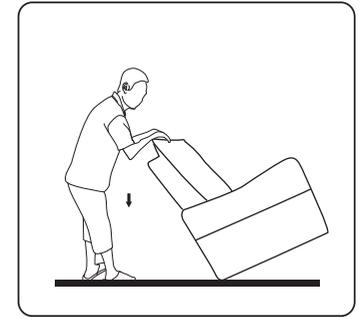

⚠警告：

- 移動沙發前，請將腳踏調回原位置。
- 請勿移動有人乘坐或正在使用的沙發。
- 移動沙發可能會刮傷地板，建議鋪設防護墊（如地毯）。
- 移動沙發時，請勿使沙發墜落或突然鬆手，否則可能損壞椅子。
- 移動沙發時，建議由兩人操作，並務必格外小心。

(五) 確認電動按摩沙發縫隙中沒有異物

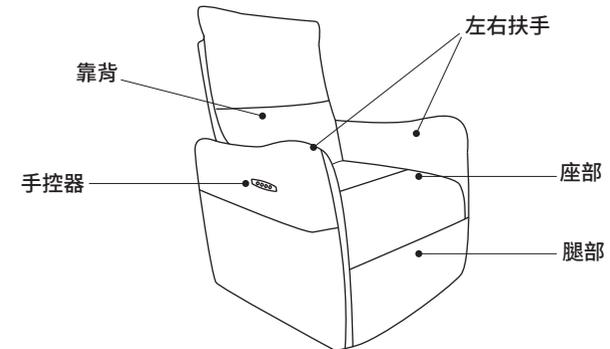


⚠注意事項


勿將手或腳置於腳踏板與座椅之間 / 腳踏板與側板之間 / 座椅與側板之間 / 腳踏板上下部件之間，或伸入座椅縫隙內。

產品部位介紹

側視圖

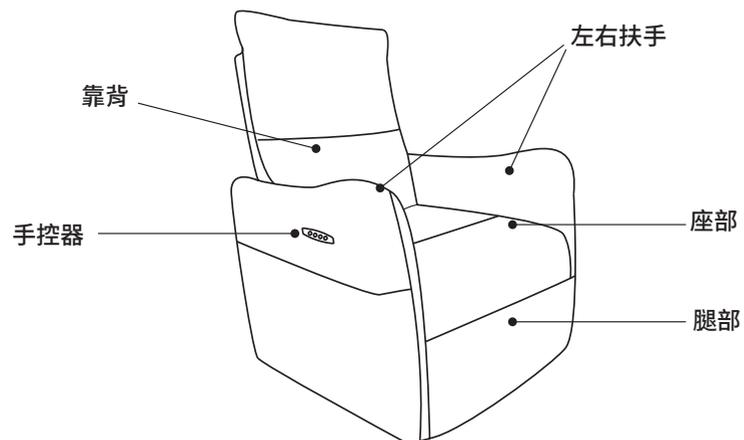


後視圖

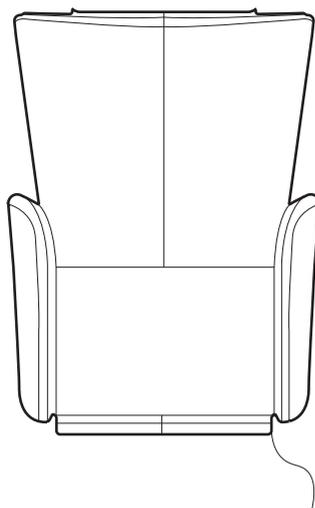

操作說明

手控器

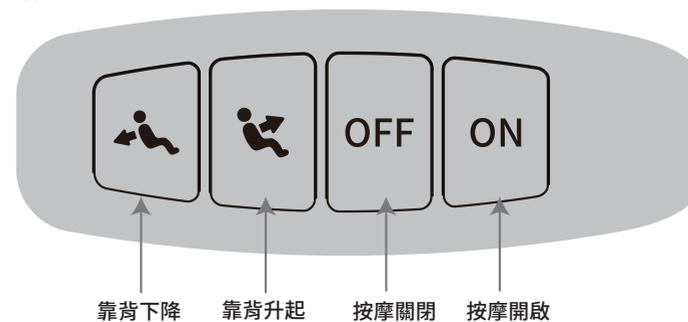

按摩開啟

按此鍵，沙發椅開始按摩，按摩機芯進行全背按摩，循環上下移動。



按摩關閉

按此鍵，按摩機芯停止關閉，機芯默認回到座部下面。



靠背升起

長按此鍵，可使電動按摩沙發的靠背升起，腿部下降，直至沙發椅處於直立狀態；鬆開此鍵，則停止靠背上升。



靠背下降

長按此鍵，可使電動按摩沙發的靠背下降，腿部上升，直至沙發椅倒背到最大角度；鬆開此鍵，則停止靠背下降。




警告

- 使用前請檢查電源線及電源插頭是否損壞。
- 請遵照本產品標定的工作電源供電。
- 嚴禁使用本產品標定之外的電源供電。
- 嚴禁擅自連接各類電源轉換裝置為本產品供電。

操作說明

按摩結束

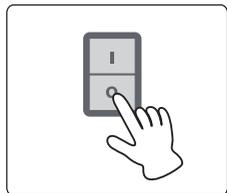

1. 請按控制面板上的開關 \odot 按鍵去關掉所有按摩功能。
2. 請把沙發椅椅背下的電源開關鍵按到“O”的位置去關閉電源。
3. 將電源插頭拔下。
※拔下電源插頭時，請勿拉扯電源線。

故障應對

本章歸納了本產品在使用時最常遇到的問題。如無適用的資訊可以排除故障，請與其經銷商聯絡。

問題狀況	可能原因	建議方法
產品不能運作	產品電源插頭沒有插上。	檢查產品所示的電壓是否與當地的電壓相符合。將電源插頭插入插座，按下電源開關鍵。
	產品剛剛完成15分鐘按摩並自動切換至待機模式。	如果您想再按摩一次，請再次按下 \odot 開關鍵。
	您已經連續使用本產品超過45分鐘，導致過熱保護裝置切斷了產品的電源。	請把電源插頭拔下，並冷卻60分鐘，之後再度使用。
	產品上放置的負荷過重。	移除多餘的重量，並再次啟動產品。
產品異常發熱	您已經連續讓本產品執行了過長時間的按摩。	拔下產品電源插頭，並讓其冷卻。
有聲音從產品中發出	此聲音是由於產品的機械結構造成的。	此聲音是正常的，並不代表產品出現故障。

清潔保養

清潔合成皮革和塑料部分

使用柔軟的乾布擦拭皮革。

■切勿使用諸如清潔劑、汽油、酒精等化學品清潔本機。

■使用市面銷售的皮革保養品（抹布）時，請遵照其使用說明。

■如果合成皮革特別髒，則通過以下方式擦拭。

- ①將軟布浸入水中或含3%至5%中性洗滌劑的熱水中，然後徹底擰乾。
- ②使用上述軟布擦拭皮革表面。
- ③使用浸過清水且已徹底擰乾的布料擦掉清潔液。
- ④使用擰乾的軟布擦拭。
- ⑤使其自然風乾。


■難以去除汙漬時，請將在市面上購買的三聚氰胺泡棉浸入中性洗滌劑中，然後用它擦拭本機。

■不要使用吹風機吹乾表面。

■由於布料的顏色會染到合成皮革的表面上，因此在使用牛仔布和彩色布料擦拭本機時務必小心。

■避免皮革長時間與塑料接觸，因為這會導致褪色。

■合成皮革有變色的可能，所以在使用染髮劑時，請將接觸的部分用毛巾覆蓋。

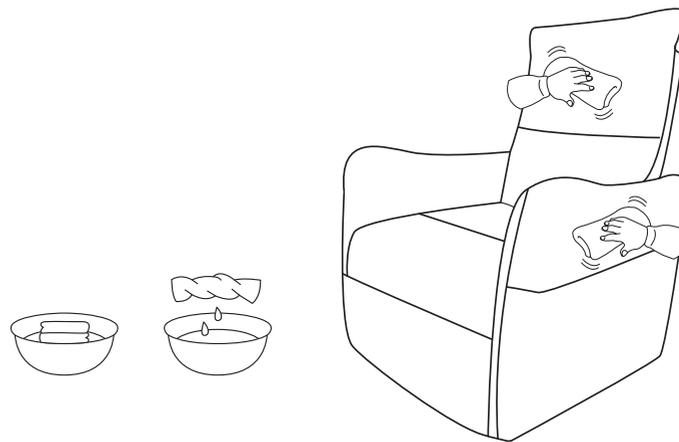

產品規格

產品名稱	電動按摩沙發
產品型號	MC-06TW
輸入電壓	AC100-240V ~ 50/60Hz
耗電量	88W
自動定時	15分鐘
最高載重	約100kg
產品傾倒數據	背部：108度、傾倒後141度。 足部：90度、傾倒後180度。 平躺後總長度大約157cm
產品尺寸	L880×W870×H1080 mm
外箱尺寸	L880×W760×H645 mm
淨重量/總重量	41 / 52 kg
BSMI	R31310

限用物質含有情況標示聲明表

設備名稱: Equipment name:	電動按摩沙發			型號 (型式): Type designation (Type):	MC-06TW	
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑料外殼	○	○	○	○	○	○
皮套	○	○	○	○	○	○
海綿	○	○	○	○	○	○
布套	○	○	○	○	○	○
鋼架	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○
墊片	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
氣泵	○	○	○	○	○	○
電機	○	○	○	○	○	○
電磁閥	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

免費保固規定

- 1.遵照使用說明書、主機貼附標籤等注意事項的使用狀態下，於保固期內故障時，免費修理。
惟，離島或等同離島之偏遠地區需修理時，交通費、住宿費、運費（來回）等，由顧客負擔。
※保固期內委託免費修理時，請攜帶、提具本產品及本保證書向經銷店家申請。
※因搬家或為贈送品等因素，無法由本保證書記載之經銷店家受理免費修理時，請洽DOCTORAIR顧客諮詢窗口。
- 2.保固期內，若有下述情況，原則上仍需付費。
 - (1) 使用說明書記載以外之使用上錯誤引起之故障及損傷
 - (2) 不當修理或改造造成之故障及損傷
 - (3) 購買後因運送、摔落等造成之故障及損傷
 - (4) 用於一般家用以外（例如業務用等）之故障及損傷
 - (5) 未提具本保證書
 - (6) 保證書上未填寫購買年月日、顧客姓名、住址、經銷店名，或文字塗改
 - (7) 搭載於車輛、船舶等處產生之故障及損傷
 - (8) 火災、地震、水災、落雷、其他天災地變、異常電壓、使用指定以外電源（電壓、頻率）等造成之故障、損傷
 - (9) 由敝公司（及敝公司關係企業）以外者，錯誤修理、改造，衍生之故障及損傷
 - (10) 消耗品、主機以外配件之消耗
 - (11) 磨耗或老化等壽命有限零件之更換
- 3.本保證書限臺灣有效（This warranty is valid only in Taiwan.）。
- 4.本保證書不予補發，敬請妥善保管。付費修理時，修理品之運費、修理零件費用、技術費用、出差費，由顧客負擔。

修理註記

- 本保證書約定依照本保證書註明之期間、條件免費修理。本保證書並未據此限制顧客法律上權力。保固期過後之修理，若有不清楚之處，請洽經銷店家或DOCTORAIR顧客諮詢窗口。