

DOCTORAIR

保固書

自行送修

第1版

產品名稱	Qmini全電壓高速吹風機		
型號	BDR-01		
購買日期	年	月	日
保固期間	主機自購買日起 保固1年 （耗材及配件除外）		

| 顧客資訊 |

姓名	
地址	
聯絡電話	
電子信箱	
經銷店名	
經銷地址 電話號碼	

本保證書約定依本保證書記載內容免費修理。

自購買日起，於上述期間內發生故障時，請提具本保證書，委託原購經銷店家修理。

以郵購等購買時，以送貨單上記載的到貨日為購買日期。

經銷店名各欄位未填寫時，請向原購店家申請，要求填寫。

顧客所填寫之保證書存根，其填寫內容，可能用於保固期內的服務活動及之後的安全檢查活動，敬請理解。

除法令規定外，未經事前同意，不得用於上述以外之目的。（請參閱免費保固規定頁）

故障・修理洽詢

| DOCTORAIR 顧客諮詢窗口 |

☎ 0800-255-123

09:00-12:00 13:00-18:00（例假日/國定假日除外）

經銷據點資訊等

DOCTORAIR 搜尋

歡迎蒞臨直營店及家電量販店等體驗。
詳情請見官網首頁。




製造商 DREAM FACTORY 股份有限公司 〒530-0001 大阪府大阪市北區梅田1-12-17 JRE 梅田廣場大樓16樓
代理商 群光電子股份有限公司 新北市三重區光復路二段69號

DOCTORAIR

096

| 使用說明書 |

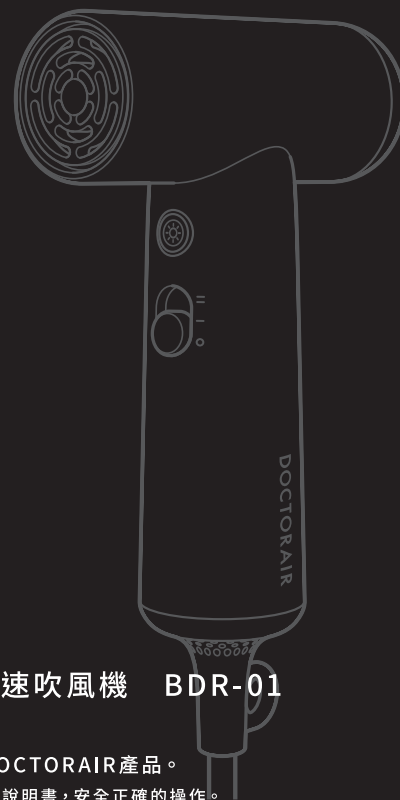

Qmini全電壓高速吹風機 BDR-01

誠摯感謝您本次選購DOCTORAIR產品。

- 使用前請務必閱讀本使用說明書，安全正確的操作。
- 使用說明書刊載之插圖為示意圖。

目次

安全注意事項	3
各部位名稱及功能	9
使用產品	12
保養與存放方式	18
故障排除	21
基本規格	22
保固及售後服務	23
限用物質含有情況標示聲明書	25
免費保固規定	26

安全注意事項

安全注意事項

為了避免使用不當所造成的觸電，起火等意外傷害。

請充分閱讀並理解下列內容（標示・圖示記號），並確實遵守記載事項，並妥善保管說明書以備日後參考。

警告、注意事項	
以下將分類說明不當使用可能造成的危險與損害程度。	
 警告	代表不當的使用方式將可能導致死亡或重傷。
 注意	代表不當的使用方式將可能導致受傷或房屋財產損壞。
圖示記號範	
下列圖示記號代表必須遵守的項目內容。	
 禁止	代表不得執行的事項。
 務必遵守	代表必須執行的事項。

警告



禁止

- 無法表達自我意識或無法自行操作的人請勿使用。
(可能導致受傷或事故)
- 請勿讓嬰幼兒或小孩使用本產品，或將其當作玩具。
(可能導致意外事故)
- 請勿將物品或手伸入出風口、吸風口的縫隙。(可能導致觸電或受傷)
- 本產品不具備防水功能，請勿在浴室或潮濕場所使用或存放。警告：不要在浴缸、淋浴、洗臉盆或其他盛水的器皿附近使用本器具。(可能導致觸電)



警告符號表示

禁止在洗澡或淋浴時使用



務必遵守

- 使用前請務必確認產品是否有損傷、變形或污垢。若發現異常，請停止使用並諮詢DOCTORAIR客服中心。(可能導致受傷或事故)
- 若感覺有異味等異常狀況，請立即停止使用，並將電源開關切至 OFF 後拔除插頭。
- 使用中若身體感到異常，請立即停止使用；若有燙傷等情況請諮詢醫師。(可能導致事故或身體不適)

警告



務必遵守

警告 (預防事故、觸電、火災)

- 插頭請勿以濕手插拔。
- 插頭鬆動時請勿插入插座。
- 當電源線或插頭受損、發熱時請勿使用。
- 拔除插頭時請勿拉扯電源線，請握住插頭本體拔除。
- 請定期清潔插頭。
- 插頭請確實插到底。(可能導致觸電)
- 請勿讓電源線接觸高溫部位。
- 請勿將電源線纏繞於產品本體。
- 電源線部分若已變形請勿使用。
- 請勿損傷電源線。
- 收納時請勿將電源線纏繞於本體。
- 拔除插頭時，請務必握住插頭本體。
- 請勿拉扯電源線移動本體。
- 請勿對電源線進行加工、強行彎折、過度扭曲、拉扯、放置重物、纏繞本體或在損傷狀態下使用。

警告

遇到以下情況時，請立即將電源插頭從插座拔除
(可能導致事故、觸電、起火)



必須遵守

- 有異味產生時。
- 本體異常發熱時。
- 液體或異物附著於本體或插頭時。
- 長時間不使用時。
- 電源線斷裂或損壞時。
- 使用中本體發生異常時，請立即停止使用。
(可能導致事故、觸電、起火)
- 若吹出口或吸入口附著灰塵時，請停止使用並清除灰塵。
(可能導致起火、燙傷)
- 請勿使用延長線，請務必使用 AC100~240V
(50Hz/60Hz) 的專用插座。(可能導致觸電、起火、燙傷或故障)
- 使用後請務必將電源關閉，並將插頭從插座拔除。
(可能導致起火、燙傷、觸電)



禁止拆解

- 請勿自行拆解或改造。(可能導致起火、事故、故障)

本電器為家用電器。

使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。

請勿在近水處使用產品。

若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

為達到額外保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。

注意



禁止

- 請勿摔落本產品、放置重物或施加強烈撞擊。(可能導致起火、觸電、故障)
- 拔插插頭時請勿拉扯電源線。(可能導致觸電、故障、起火)
- 請勿以濕手插拔插頭或操作本產品。(可能導致觸電、燙傷)
- 請勿在以下場所使用：
 - 浴室、廚房等潮濕場所
 - 瓦斯爐等火源附近
 - 揮發性物質附近
 - 有油煙或粉塵的場所
 (可能導致變形、起火、觸電)
- 請勿在電源開啟狀態下放置不管。(可能導致起火)
- 請勿將髮夾等異物放入吸入口、吹出口。
(可能導致起火、燙傷、故障)
- 請勿在揮發性物質附近使用。
 - 酒精
 - 汽油
 - 去漬油
 - 噴霧劑
 - 髮膠
 - 除光液
 可能導致爆炸或起火
- 使用中請勿對本體或頭髮噴灑造型劑或髮膠。(可能導致起火、觸電、燙傷)
- 請勿在電源線纏繞狀態下使用或收納。(可能導致起火、觸電、故障)
- 使用中請勿堵住吹出口，也不要將風吹向口腔。(可能導致起火、燙傷、故障)
- 使用時或使用後，吹出口及造型噴嘴可能高溫，請勿觸摸。(可能導致燙傷)
- 請勿直接用手觸碰吸入口內部的金屬濾網。(可能因尖銳部位造成受傷)
- 請勿長時間持續吹同一部位。(可能導致燙傷)
- 請勿用於寵物。(可能因高溫導致變形或受傷)

! 注意




必須遵守

- 請勿用於使用說明書記載用途以外的目的。
(可能導致受傷、故障)
- 請勿在損壞狀態下使用。
- 請勿用於寵物。
- 使用中請勿同時進行其他作業。
- 若身上配戴金屬項鍊等飾品時，請特別注意使用。
(可能導致燙傷)
- 請勿在高溫場所、火源附近或多灰塵環境中使用。
- 使用燙髮劑、漂白劑、染髮劑、護髮產品等後，請先充分換氣再使用本產品。
- 使用時，吹出口請與頭髮保持 10cm 以上距離。
距離過近可能導致頭髮燒焦。
- 使用時，吸入口請與頭髮保持 20cm 以上距離。
避免頭髮被捲入而受損。
- 使用中或使用後，如頭皮出現疼痛、紅腫、腫脹、搔癢等異常情況，請立即停止使用並諮詢醫師。

各部位名稱及功能

主機X1

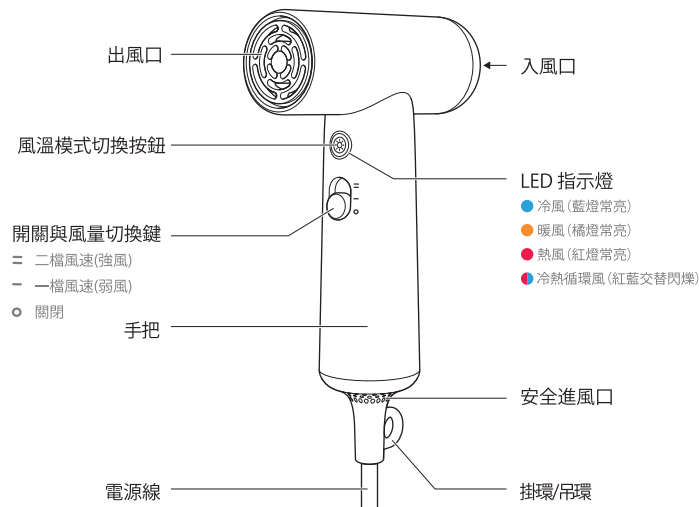

開關與風量切換鍵

由下往上滑動開關，風量將依序切換：

電源關閉 → 一檔風速(弱風) → 二檔風速(強風)

風溫模式切換按鈕

• 短按：每按一次會依下列順序循環切換模式：

冷風模式(藍色) → 暖風模式(橘色) → 熱風模式(紅色)

→ 暖風模式(橘色) → 冷風模式(藍色)

• 長按(約 1.5 秒)：會切換至「冷熱循環風模式」。

長按時，冷風(藍色)與熱風(紅色)將會交替切換。

LED 指示燈

透過燈光顏色顯示目前選取的模式

模式	LED 指示燈
冷風模式	藍燈常亮
暖風模式	橘燈常亮
熱風模式	紅燈常亮


安全功能

- 馬達鎖定保護功能：LED 指示燈會亮起橘燈。
- 過熱保護(NTC)：當馬達達到 200°C 時會停止運作，LED 指示燈會亮起紅燈。
- 溫度保險絲：當溫度達到 180°C 時會自動停止運作。

配件



造型風嘴



濾網
(已安裝於主機上)



使用說明書
(附保固卡)

使用產品

使用前須知

- 使用前，或是長時間未使用的情況下，請先確認操作按鈕等是否運作正常。
- 出風口與頭髮請保持 10cm 以上的距離。
- 握持時請勿用手遮住吸入口。

基本使用方法

吹乾頭髮

- 1 用毛巾擦乾頭髮後，先用手撥或梳子將頭髮梳順，解開打結處。
- 2 將電源插頭確實插入插座底部。
請先確認風量切換開關處於「OFF (關閉)」狀態。
- 3 將開關與風量切換鍵推至「二檔風速 (強風)」。

- 4 按下「模式切換按鈕」，選擇您喜好的模式。

本產品具備記憶功能，會記錄關機前的模式，下次開啟時會自動恢復。

〈短押風溫模式切換按鈕〉

模式循環順序：冷風 → 溫風 → 熱風 → 暖風 → 冷風 ...

冷風模式	接近室溫的風：用於維持造型後的髮型持久度。
溫風模式	溫風：溫柔地吹乾頭皮
熱風模式	溫熱風：用於吹乾濕髮，迅速帶走水分。

長按使用「冷熱循環風模式」：冷風與熱風會交替吹出。

冷熱循環風模式	整理頭髮表面，讓頭髮更容易反射光澤，呈現亮麗質感。
---------	---------------------------

- 5 吹向頭髮, 先將頭皮與髮根徹底吹乾, 再依序吹乾髮中與髮尾。
- 請設定為【溫風模式】與【二檔風速(強風)】來吹乾頭皮與髮根。



- 吹乾髮中到髮尾時:
請切換至【熱風模式】與【二檔風速(強風)】進行最後吹整。

- 若擔心髮質受損、或是要進行表面定型及吹乾髮尾時:
請切換至【冷熱循環風模式】與【二檔風速(強風)】來完成最後步驟。



- 6 將開關與風量切換鍵推至「O」以關閉電源。
- 7 將電源插頭從插座上拔除。

頭髮定型

- 1 順著髮流方向, 用手撥或梳子梳理, 並由上往下吹風。
請切換至【熱風模式】與【一檔風速(弱風)】進行最後整理。



局部重點造型

- 1 裝上「造型風嘴」。
- 2 將要造型的部位用噴水或造型劑打濕, 然後吹風。
請確保頭髮內側也均勻沾到水分。
※使用中或使用後, 定型集風嘴會變得很燙, 請勿直接觸摸。

請切換至【熱風模式】與【一檔風速(弱風)】進行造型。

最後收尾時：

請切換至【冷風模式】與【一檔風速(弱風)】, 幫助髮型固定。



保養與存放方式


關於保養

注意

- 保養前，請務必關閉電源並將插頭從插座拔除。
- 每月至少一次，定期清潔入風口與出風口。若灰塵或頭髮堆積，會導致性能下降，也可能造成故障或發熱。
- 若入風口、出風口附近附著了造型劑，灰塵或頭髮會更容易堆積。清潔主機上的造型劑時，請使用浸過稀釋 3~5% 中性清潔劑的軟布，擰乾後擦拭。

入風口的保養

- 1 濾網夾在入風口外蓋與入風口網罩之間。取下外蓋時請小心不要遺失濾網。

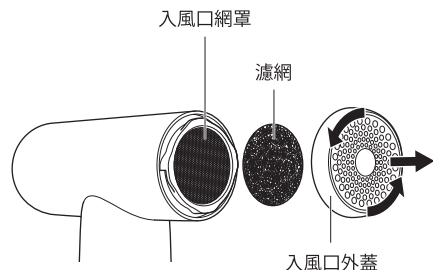

- 2 使用市售的軟毛刷等工具，清除濾網上的垃圾與灰塵。
- 3 將電源插頭插入插座，將風量切換開關設定在 一檔風速 (弱風)，然後長按5秒風溫模式切換按鈕。馬達將會逆轉進入「除塵模式」，風扇逐漸停止並反向旋轉，反轉10秒後除塵完成，風扇將自動停止防止損壞設備。可藉此清除入風口網罩上的垃圾與灰塵。※注意：清除時垃圾與灰塵會飛散，請務必小心。殘留的灰塵請再以市售軟毛刷清除。
- 4 將濾網裝回入風口外蓋內側，並將外蓋裝回主機。順時針旋轉外蓋以固定。

主機表面保養

使用後請用柔軟的布擦拭。

若髒污較嚴重，請使用水或稀釋至 3~5% 的中性清潔劑浸濕海綿或軟布，擰乾後擦拭。之後請務必用乾布擦乾。

關於存放

- 存放時請務必關閉電源。
- 待產品溫度充分下降後，擦淨污垢與灰塵，避開浴室等水氣多、潮濕或陽光直射的地方。
- 請勿存放在嬰幼兒、孩童或寵物可觸及的地方。
- 若要長期存放，請放入袋中以免附著灰塵。
- 電源線若有扭曲請先理順再存放。請勿將電源線纏繞在主機上或過度彎折。
- 可使用掛環吊掛存放。

關於廢棄處理

廢棄本產品時，請依照各縣市環保局之資源回收及廢棄物處理規定辦理，勿任意丟棄。

故障排除

問題	確認事項
開啟電源後卻沒有動作	• 入風口或出風口可能附著了灰塵或頭髮，導致安全裝置啟動。請務必關閉電源、拔掉插頭，清除異物後，靜置 5 分鐘以上再使用。
溫風過熱、風力微弱	• 入風口或出風口可能有灰塵堵塞。請務必關閉電源、拔掉插頭，清除異物後，靜置 5 分鐘以上再使用。
電源插頭異常發燙	• 插頭可能插入不夠確實。請確認插頭是否已完全插入插座底部。
完全沒有風吹出	請確認電源插頭是否已確實插入插座。

若無法透過上述方法解決問題，則請洽 DOCTORAIR 顧客諮詢窗口。

基本規格

產品名稱	Qmini全電壓高速吹風機
型號	BDR-01
電源	100V — 240V (50Hz-60Hz)
額定功率	700W (+5% / 10%) 100V時 830W (+5% /-10%) 240V時
尺寸	主機(不含風嘴)：寬40 × 高144.5 × 深99.5 mm / 線長 1.5m
質量	主機(含電源線)：約 350g 主機本身：約 225g
材質	主機：PC+ABS、矽膠 / 定型 造型風嘴：尼龍 + 玻纖
配件	造型風嘴、濾網、使用說明書 (附保固書)
使用環境溫度	0°C~+40°C、85% R.H.以下
保存環境溫度	-10°C~+60°C、85% R.H.以下
生產國	中國

保固及售後服務

關於使用・清潔・維修方式等相關諮詢，請洽原購買經銷商。

保證書

購買時請確認已確實記載「購買日期」、「經銷商名稱」欄位。
另，請詳閱內容並妥善保存。

申請維修

請先參考「故障排除」（第21頁）。
若無法解決問題、或相同的問題反覆發生，則請拔除電源線，聯繫原購買經銷商並告知以下事項。

- 購買日期
- 產品型號：BDR-01
- 故障狀況（請盡量具體描述）

在保固期限內申請維修

本公司將依保證書中的規定提供維修服務。另，保固期限內仍可能產生費用，詳情請參閱保證書。

保固期限：記載於保證書中

超過保固期限之後

若經測試後判斷可進行維修，將依顧客意願提供付費維修服務。維修費用包含以下項目。

- 技術費：測試、維修、調整、檢查等費用
- 零件費：用於維修的零件及修補材料等費用
- 維修產品的運費：寄送維修產品的來回運費

維修用功能性零件的保存期限

在產品結束生產後，本公司將會保存維持本產品功能之必要零件5年。此零件保存期間為參考標準，實際情形可能有所差異。當保存期間結束後，將停止提供該零件之相關服務。

其他不明事項

如對售後服務尚有不明之處，請洽原購買經銷商或DOCTORAIR顧客諮詢窗口。

請定期檢測

請定期檢測本產品

是否出現下列現象?		請停止使用
●冒煙、出現異味或噪音 ●移動USB連接線時，時而通電時而斷電 ●內部進水或異物 ●主機變形或破損 ●其他異常現象	➔	為了預防故障或意外事故，請關閉電源，並請務必向原購買經銷商或DOCTORAIR顧客諮詢窗口申請檢測、維修。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：Qmini全電壓高速吹風機 Equipment name		型號（型式）：BDR-01 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
風扇	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

免費保固規定

1. 在依照使用說明書・主機標籤等注意事項使用的狀態下，若在保固期內發生故障，將提供免費的維修服務。但針對離島或等相當於離島的偏遠地區，則需由顧客負擔維修所需的交通費、住宿費、運費（來回）等。

※如欲在保固期內委託免費維修，請向經銷商提供・出示本產品以及本保證書並進行申請。

※如因搬家或產品為贈品等原因，而無法向本保證書中記載的經銷商申請免費維修，請諮詢 DOCTORAIR 客服中心。

2. 即使尚在保固期內，以下狀況原則上仍需另外付費。

- (1) 未依照使用說明書中的方法使用而導致故障或損壞
- (2) 因不當修理或改造而導致故障或損壞
- (3) 因購買後的運送、摔落等原因而導致故障或損壞
- (4) 用於一般家用以外（例如商業等）用途而導致故障或損壞
- (5) 未出示保證書
- (6) 保證書中未記載購買年月日、顧客姓名、住址、銷售店名，或文字遭到塗改時
- (7) 因配備於車輛・船舶上而導致故障或損壞
- (8) 因火災・地震・淹水・雷擊・其他天災・電壓異常・使用非指定的電源（電壓、頻率）等而導致故障或損壞
- (9) 經本公司（或本公司關係企業）以外業者進行不當維修、改造而導致故障或損壞
- (10) 耗材、主機以外的消耗性配件
- (11) 因磨損或劣化而更換非永久性配件

3. 本保證書僅限台灣地區販售有效。

4. 本保證書無法再次發行，敬請妥善保管。當進行付費維修時，將由顧客負擔維修產品的運費・維修產品的零件費・技術費・出差費。

維修備註

- 本保證書根據書中所註明的期限與條件，約定提供免費維修的服務。

本保證書並非用於限制顧客的法律權利。

若針對超過保固期之後的維修事宜有不明之處，請諮詢原購買經銷商或 DOCTORAIR 客服中心。